Downloaded from www.vandenborre.be

Projecteur Acer

Séries H7532BD/E152D/HE-812 Guide Utilisateur

Droits d'auteur © 2012. Acer Incorporated. Tous Droits Réservés

Guide de l'utilisateur du Projecteur Acer Série H7532BD/E152D/HE-812 Diffusion initiale: 12/2012

Downloaded from www.vandenborre.be

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel. La présente société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative aux informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une utilisation particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu cidessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, transmission, transcription ou mise en mémoire de ce manuel ou partie sur un support quelconque, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Projecteur Acer - Séries H7532BD/E152D/HE-812

Modèle :	
No. de série : _	
Date d'achat :	
Lieu d'achat :	

Acer et le logo Acer sont des marques commerciales déposées par Acer Incorporated. Les noms de produits ou marques commerciales d'autres sociétés sont utilisés ici à des fins d'identification uniquement et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

"HDMITM, le logo HDMI et l'Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC."

Informations concernant votre sécurité et votre confort

Downloaded from www.vandenborie.be Lisez ces consignes attentivement. Conservez ce document pour des références ultérieures. Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.

Eteindre le produit avant tout nettoyage

Débranchez ce produit de la prise murale avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon húmide pour le nettoyage.

Mise en garde concernant la prise lors de la déconnexion de l'appareil

Observez les consignes suivantes lorsque vous connectez et déconnectez l'alimentation à une alimentation externe:

- Installez le bloc d'alimentation avant de connecter le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation secteur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déconnecter le bloc d'alimentation du projecteur.
- Si le système utilise plusieurs sources d'alimentation, coupez l'alimentation du système en débranchant tous les cordons d'alimentation des sources d'alimentation.

Mise en garde concernant l'accessibilité

Assurez-vous que la prise d'alimentation dans laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est facilement accessible et se situe au plus près possible de l'équipement. Si vous devez couper complètement l'alimentation de l'équipement, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.



Avertissements!

- Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
- Ne pas placer ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. Si le produit tombe, il risque d'être endommagé sérieusement.
- Les fentes et les ouvertures sont conçues à des fins de ventilation; pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger des surchauffes. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées en plaçant le produit sur un lit, un divan, un tapis ou d'autres surfaces similaires.

Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chauffage ou encastré dans une installation si une ventilation adaptée n'est pas disponible.

Downloaded.

- N'introduisez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans ce produit à travers les fentes du boîtier car ils pourraient toucher des endroits soumis à des tensions dangereuses ou provoquer des courts-circuits qui pourraient causer un incendie ou une électrocution. Ne jamais renverser de liquide rene sorte sur ou dans le produit.

 Tammager les composants internes et prévenir une pas placer le produit sur une surface
- ou endommager les périphériques à base de ventilateur, ou la lampe.

Utilisation de l'énergie électrique

- Ce produit doit être utilisé avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette apposée. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne pas placer ce produit dans un endroit où son cordon se trouve dans un passage fréquenté.
- Si vous utilisez une rallonge avec ce produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale des équipements branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de la rallonge. Assurez-vous également que l'intensité totale de tous les produits branchés sur la prise murale ne dépasse pas le calibre du fusible.
- Ne pas surcharger une prise d'alimentation, une barrette de connexion d'alimentation ou une prise de courant en connectant trop d'appareils. La charge globale du système ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale du circuit terminal. Si vous utilisez des barrettes de connexion d'alimentation, la charge ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale d'entrée de la barrette de connexion.
- L'adaptateur secteur de ce produit est équipé d'une fiche à trois dents avec mise à la terre. Cette fiche ne s'insère que dans une prise murale équipée d'une mise à la terre. Assurez-vous que la prise murale est correctement mise à la terre avant d'insérer la fiche de l'adaptateur secteur. Ne pas insérer la fiche dans une prise murale sans terre. Consultez votre électricien pour les détails.



Avertissements! La broche de mise à la terre est un système de sécurité. Utiliser une prise murale qui n'est pas correctement mise à la terre risque de provoquer une électrocution et/ou des blessures.



Remarque: La broche de mise à la terre fournit également une bonne capacité de protection contre le bruit produit par des appareils électriques environnants qui interfèrent avec les performances de ce produit.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni pour ce produit. Si vous devez changer le cordon d'alimentation, assurez-vous que le nouveau cordon d'alimentation est conforme aux exigences ci-dessous: type amovible, répertorié UL/certifié CSA, approuvé VDE ou équivalent, longueur de 4,5 mètres (15 pieds) au maximum.

Dépannage du produit

Ne pas tenter de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à de dangereuses tensions ou d'autres dangers. No Pour tout dépannage, veuillez vous adresser à un technicien qualifié.

Produit de la prise murale et contactez un personnel de conditions suivantes:

- Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau
- Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé
- Si le produit laisse apparaître une modification notable de ses performances, cela indique une nécessité de dépannage
- Si le produit ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les instructions d'utilisation



Remarque: Réglez seulement les contrôles qui sont couverts par les instructions de fonctionnement car un mauvais réglage des autres commandes peut causer des dommages et requérir un travail important de la part du technicien qualifié afin de remettre en état normal le produit.



Avertissements! Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser de pièces non conformes lorsque vous ajoutez ou changez des composants. Consultez votre revendeur pour connaître les options d'achat.

Votre équipement ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

Consignes de sécurité complémentaires

- Ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous ábîmer les yeux.
- Allumez d'abord le projecteur et ensuite les sources de signaux.
- Ne pas placer le produit dans des environnements suivants:
 - Un espace mal aéré ou espace clos. Un espace libre de 50cm au minimum entre les murs et le projecteur avec une circulation de l'air libre est requis.
 - Des endroits où la température risque de devenir trop importante, par exemple à l'intérieur d'un véhicule avec toutes les vitres fermées.
 - Des endroits où une forte humidité, la poussière ou la fumée de cigarette peuvent détériorer les composants optiques en réduisant leur durée de vie et en noircissant l'image.
 - Des endroits à proximité d'une alarme-incendie.
 - Des endroits avec une température ambiante supérieure à 40 °C/104 °F.
 - Des endroits dont les altitudes sont supérieures à 10000 pieds.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez un dysfonctionnement avec votre projecteur. Arrêtez d'utiliser l'appareil si une fumée, un bruit ou un odeur anormal provient de votre projecteur. Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Dans de tels cas, débranchez immédiatement votre appareil et contactez votre revendeur.
- Ne pas continuer à utiliser le produit en cas de panne ou chute. Dans de

- tels cas, contactez votre revendeur pour une inspection.

 Ne pas exposer l'objectif du projecteur à la lumière du soleil. Cela risque de provoquer un incendie.
- Lorsque vous éteignez le projecteur, assurez-vous que le projecteur termine son cycle de refroidissement avant de couper l'alimentation.
- he handenborrebe Ne pas couper brusquement l'alimentation principale trop souvent et ne pas débrancher le projecteur lors du fonctionnement. Le moyen le plus sûr est de patienter jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête avant de couper l'alimentation principale.
- Ne pas toucher la grille de sortie d'air et le panneau inférieur qui peuvent être brûlants.
- Nettover régulièrement le filtre d'air le cas échéant. La température interne peut augmenter et provoquer des dommages si le filtre/les fentes d'aération sont obstruées par la poussière ou la saleté.
- Ne pas regarder directement dans la grille de sortie d'air lorsque le projecteur est en fonctionnement. Cela risque de vous blesser les yeux.
- Ouvrez toujours l'obturateur ou retirez le couvre-objectif lorsque le projecteur ést en fonctionnement.
- N'obstruer l'objectif du projecteur avec aucun objet lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement; dans le cas contraire, cela risque de provoquer une surchauffe et une déformation de l'objectif ou même un incendie. Pour éteindre temporairement la lampe, appuyez sur HIDE sur la télécommande.
- La lampe devient extrêmement chaude pendant le fonctionnement. Laissez le projecteur refroidir pendant environ 45 minutes avant de retirer l'assemblage de la lampe pour un remplacement.
- Ne pas utiliser la lampe au-delà de sa durée de vie estimée. Dans de rares cas, cela risque de briser la lampe.
- Ne jamais changer l'assemblage de la lampe ou d'autres composants électroniques sans débrancher préalablement le projecteur.
- Le produit détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Veuillez vous assurer de changer la lampe lorsque le projecteur affiche le message d'avertissement.
- Lorsque vous changez la lampe, veuillez laisser refroidir l'unité et suivez les consignes de remplacement.
- Réinitialisez la fonction "Réinit de lampe" dans le menu "Gestion" de l'OSD après avoir changé le module de la lampe.
- Ne pas tenter de démonter ce projecteur. La présence de hautes tensions dangereuse à l'intérieur de l'appareil risque de provoquer des blessures. La seule pièce récupérable par l'utilisateur est la lampe équipée de son propre couvercle amovible. Adressez-vous uniquement à un technicien professionnel de dépannage qualifié pour tout dépannage.
- Ne pas installer le projecteur verticalement. Le projecteur peut tomber, ce qui provoquera des blessures ou des dommages.
- Ce produit est capable d'afficher des images inversées pour une installation avec fixation au plafond. Utilisez uniquement le kit de montage au plafond Acer et assurez-vous qu'il est solidement installé.

Mise en garde concernant l'Ecoute

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- vii

 se en garde concernant l'Ecoute

 protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

 Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.

 The augmenter le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au niveau de volume important pendant une longue

- Diminuez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

Consignes de mise au rebut

Ne pas jeter cet appareil électronique dans les déchets pour vous en débarrassez. Pour minimiser la pollution et assurer la meilleure protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'informations concernant les règlements WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), rendezvous sur le site web à l'adresse

http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm



Avertissement concernant le Mercure

Pour les projecteurs ou les produits électroniques contenant un moniteur ou un écran LCD/CRT :



"L'(les) ampoule(s) contient du mercure ; dliminer d'une manière adaptée."

Les lampes contenues dans le produit peuvent contenir du mercure et doivent être recyclées ou jetées en respectant les lois fédérales, locales ou de l'Etat. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Alliance des Industries Electroniques à l'adresse suivante www.eiae.org. Pour les informations relatives à la mise au rebut spécifique des lampes, visitez www.lamprecycle.org

Commencer par le début

Avis d'Utilisation

A faire:

- Eteindre le produit avant tout nettoyage.
- Utiliser un chiffon humidifié avec un détergent doux pour nettover le boîtier du projecteur.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

A ne pas faire:

- Obstruer les fentes et les ouvertures sur l'unité qui servent à la ventilation.
- Utiliser des nettoyants, des cires ou des solvants abrasifs pour nettoyer l'unité.
- Utiliser dans les conditions suivantes :
 - Dans des environnements extrêmement chauds, froids ou humides.
 - Dans des zones susceptibles de comporter un excès de poussière et de saleté.
 - A proximité de tout appareil générant un champ magnétique puissant.
 - Sous la lumière directe du soleil.

Mise en Garde

Observez tous les avertissements, les mises en garde et les consignes de maintenance recommandés dans ce quide d'utilisateur pour optimiser la durée de vie de votre appareil.



Avertissements:

- Ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous abîmer les yeux.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le projecteur à la pluie ou à l'humidité.
- Veuillez ne pas ouvrir et ne pas démonter le produit car cela pourrait provoquer une électrocution.
- Lorsque vous changez la lampe, veuillez laisser refroidir l'unité et suivez les consignes de remplacement.
- Ce produit détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Veuillez vous assurer de changer la lampe lorsqu'il affiche des messages d'avertissement.
- Réinitialisez la fonction "Réinit de lampe" dans le menu "Gestion" de l'OSD après avoir changé le module de la lampe.
- Lorsque vous éteignez le projecteur, veuillez vous assurer que le projecteur termine son cycle de refroidissement avant de couper l'alimentation.
- Allumez d'abord le projecteur et ensuite les sources de signaux.
- Ne pas utiliser le protège-objectif lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement.
- Quand la lampe atteint la fin de sa durée de vie, elle grillera, éventuellement avec un fort bruit de claquage. Si cela arrive, le projecteur ne se rallumera pas tant que le module de lampe n'aura pas été remplacé. Pour remplacer la lampe, suivez les procédures qui figurent dans la section "Remplacement de la lampe".

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded fix

Informations concernant votre sécurité et votre confort	iii 47 viii	S
Commencer par le début	viii	4.4
Avis d'Utilisation	viii	OC.
Mise en Garde	viii	A STA
Présentation	1	\U
Caractéristiques du Produit	1	
Vue d'ensemble du paquet	2	+
Vue générale du projecteur	3	
Vue Externe du Projecteur	3	U
Panneau de commandes	4	
Disposition de la télécommande	5	
Commande MHL (Mobile High-Definition Link)	7	
Bien débuter	8	
Connexion du Projecteur	8	e S
Mise sous/hors tension du projecteur	9	(1)
Mise sous tension du projecteur	9	
Mise hors tension du projecteur	10	
Réglage de l'Image Projetée	11	
Réglage de la Hauteur de l'Image Projetée	11	4.
Comment optimiser la taille de l'image et la distance	12	$\mathbf{\Phi}$
Comment obtenir une taille d'image préférée en réglant la distance et le zoom	14	
Commandes Utilisateur	16	
Menu d'installation	16	$\boldsymbol{\omega}$
Technologie Empowering Acer	17	, 0
Français Menus OSD (Affichage à l'écran)	18	
Couleurs	19	
Image	21	
Réglages	23	
Gestion	25	
Audio	26	

	Downloaded 26 ^{to} nn www. vandenborre. b	
	11/0 aded	
3D	260	
Langue	28 WW.	
Appendices	29	
Dépannage	29 Molens	
Tableau de Définition des DELs & Alertes	33	
Remplacement de la lampe	34	0
Installation au plafond	35	
Spécifications	38	
Modes de compatibilité	40	
Avis concernant les Réglementations et		
la Sécurité	45	

Présentation

Caractéristiques du Produit

Downloaded from www.vandenborre.be Ce produit est un projecteur DLP® à simple puce. Les caractéristiques sont remarquables, avec notamment :

- Technologie DLP®
- Résolution native 1920 x 1080 1080p Compatible avec rapports d'aspect 4:3 / 16:9 / Boîte L.
- Permet de projeter des contenus 3D grâce à la technologie DLP Link : Prise en charge Blue-Ray 3D et compatibilité Nvidia 3DTV Play
- Enrichissez le contenu 2D d'une expérience 3D via la fonction de conversion 2D vers 3D
- La technologie ColorBoost de Acer permet d'obtenir des couleurs réelles et naturelles, pour des images expressives et vivantes
- Haute luminosité et facteur de contraste
- Modes d'affichage polyvalents (Lumineux, Standard, Film, Cinéma sombre, Jeux, Sports, Utilis) autorisant des performances optimales en toute situation
- Compatible NTSC / PAL / SECAM et HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- Le mode de faible consommation et d'économie de courant (ECO) prolonge la durée de vie de la lampe
- La technologie Acer EcoProjeciton fournit une approche de gestion intelligente de l'énergie et une amélioration de l'efficacité physique
- La touche Empowering permet d'afficher les utilitaires technologiques Empowering Acer (Acer eView, eTimer, ePower, e3D Management) et d'en modifier facilement les paramétrages
- Équipé d'une connexion HDMI™ & MHL compatible HDCP
- Menus de l'affichage à l'écran (OSD) dans les différentes langues
- Télécommande pour toutes les fonctions
- Objectif de projection avec mise au point manuelle disposant d'une capacité de zoom jusqu'à 1.2X
- Zoom numérique 2x et fonction de déplacement en panoramique
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista[®], Windows[®] 7, OS

Vue d'ensemble du paquet

Ce projecteur est livré avec tous les articles illustrés ci-dessous.

Vérifiez que vous disposez de tous ces éléments. Contactez

Tant votre fournisseur si l'un des articles est


Andenhone, he



Vue générale du projecteur


Vue Externe du Projecteur

Côté Avant / Supérieur

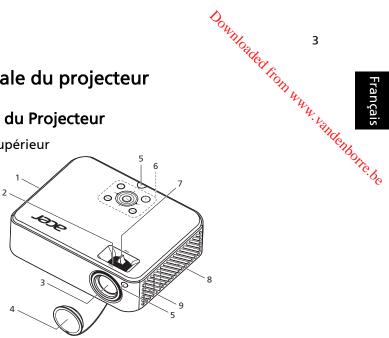


#	Description	#	Description
1	Ventilation (extraction)	6	Panneau de commandes
2	Bague de réglage de la focale	7	Levier de zoom
3	Lentille de zoom	8	Ventilation (entrée)
4	Protège-objectif	9	Haut-parleur
5	Récepteurs de télécommande		

Côté arrière

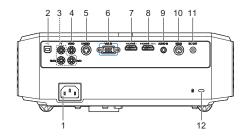


#	Description	#	Description
1	Prise d'alimentation		Connecteur HDMI 2
2	Connecteur ctrl USB	8	Connecteur HDMI 1/MHL
3	Connecteur d'entrée YPbPr/YCbCr	9	Connecteur d'entrée audio
4	Connecteur Entrée Vidéo	10	Connecteur RS232
5	Connecteur Entrée S-Vidéo	11	Connecteur de sortie 12V CC
6	Connecteur d'entrée de signal analogique PC /HDTV/vidéo composante	12	Port de verrouillage Kensington™

Panneau de commandes

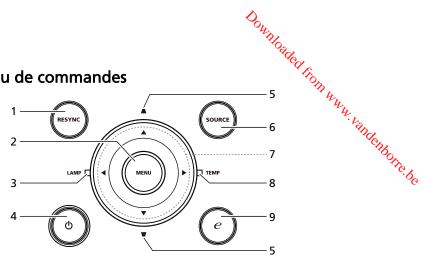

#	Fonction	Description			
1	RESYNC	Synchronise automatiquement le projecteur sur la source d'entrée.			
2	MENU	Appuyez sur "MENU" pour lancer le menu d'affichage à l'écran (OSD), allez à l'étape suivante pour le fonctionnement du menu OSD ou sortez du menu OSD. Confirmez votre sélection d'éléments.			
3	LAMP	DEL témoin de la lampe.			
4	Marche/Arrêt	Voyant DEL Marche/Arrêt / Alimentation. Référez-vous à la description de la section "Mis sous/hors tension du Projecteur".			
5	Trapèze	Règle l'image pour compenser la distorsion d'image provoquée par l'inclinaison du projecteur (± 40 degrés).			
6	SOURCE	Modifie la source active.			
7	Quatre Touches de Sélection Directionnelles	Utilisez () () pour choisir les éléments o effectuer les réglages pour votre sélection.			
8	TEMP	DEL témoin de la température.			
9	Touche Empowering	Fonctions Acer exclusives : e3D, eView, eTimer, ePower Management.			

Disposition de la télécommande

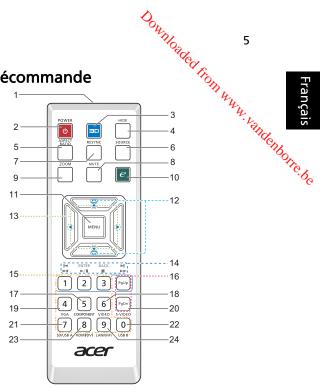




#	Icône	Fonction	Description
	ICOTIE		•
1		Transmetteur Infrarouge	Envoie des signaux au projecteur.
2	0	POWER	Référez-vous à la section "Mise sous/hors tension du Projecteur".
3	ad	3D	Appuyez sur " 3D " pour sélectionner des modèles 3D.
4		HIDE	Arrête momentanément la vidéo. Appuyez "HIDE" pour masquer l'image, appuyez de nouveau pour restaurer l'affichage de l'image.
5		ASPECT RATIO	Pour choisir le rapport d'aspect souhaité (Auto, 4:3, 16:9, Boîte L.).
6		SOURCE	Modifie la source active.
7		RESYNC	Synchronise automatiquement le projecteur sur la source d'entrée.
8		MUTE	Permet d'activer/couper le son.
9		ZOOM	Permet d'effectuer le zoom avant ou arrière sur l'affichage du projecteur.
10	e	Touche Empowering	Fonctions Acer exclusives : e3D, eView, eTimer, ePower Management.

Downloaded For

#	Icône	Fonction	Description	
11		MENU	 Appuyez sur "MENU" pour lancer le menu d'affichage à l'écran (OSD), allez à l'étape suivante pour le fonctionnement du menu OSD ou sortez du menu OSD. Confirmez votre sélection d'éléments. 	v. vandenborte be
12	Д	Trapèze	Règle l'image pour compenser la distorsion d'image provoquée par l'inclinaison du projecteur (± 40 degrés).	Moorre
13	\$	Quatre Touches de Sélection Directionnelles	Utilisez les boutons haut, bas, gauche et droite pour choisir les éléments ou effectuer les réglages pour votre sélection.	·0 ₆
14	▼	Pré./Retour rapide	Pas de fonction.	
	ENTER ►/II	Entrer/Lecture/ Pause	Pas de fonction.	
	BACK ■	Back/Stop	Pas de fonction.	
	▶ ▶▶	Suiv/Avance rapide	Pas de fonction.	
15		Pavé des touches numériques 0~9	Appuyez sur "0~9 " pour entrer un mot de passe dans le menu "Réglages de sécurité".	
16	Peup Pypon	PgHaut/ PgBas	Pour le mode ordinateur uniquement. Utilisez ce bouton pour sélectionner la page suivante ou précédente. Cette fonction n'est disponible que si un connecteur Ctrl USB (USB type B) est connecté à un ordinateur via un câble USB.	
17		COMPONENT	Appuyez sur "COMPONENT" pour changer la source en Composant vidéo. Cette connexion est compatible YPbPr (480p/576p/720p/ 1080i) et YCbCr (480i/576i/1080i).	
18		VIDEO	Permet de choisir la source VIDEO COMPOSITE.	
19		VGA	Appuyez "VGA" pour passer en source connecteur VGA. Ce connecteur est compatible RVB Analogique, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) et RVBsync.	
20		S-VIDEO	Permet de choisir la source S-vidéo.	
21		SD/USB A	Pas de fonction.	
22		USB B	Pas de fonction.	
23		HDMI/DVI	Pour changer la source vers HDMI™ ou MHL (connecteur HDMI 1/MHL uniquement). (aucune fonction DVI)	
24		LAN/WiFi	Pas de fonction.	


Commande MHL (Mobile High-Definition Link) Tony

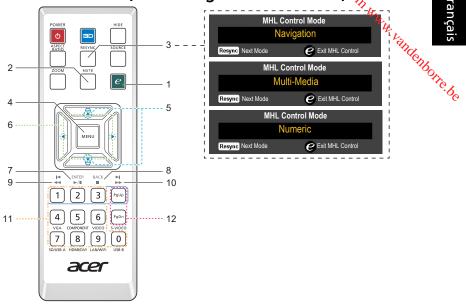

#	Icône	Composant	Description
1	e		Appui long pour déclencher le mode de commande MHL.
2		MUTE	Permet d'activer/couper le son.
3		RESYNC	Appuyez pour sélectionner les trois modes de commande MHL. (Navigation/Multimédia/Numérique)
4		MENU	Appuyez pour lancer le menu racine. (uniquement pour le mode Navigation)
5	4 >	Volume moins / Volume plus	Pour augmenter/réduire le volume. (uniquement pour le mode Multimédia)
6	\$	Touches de direction	Utilisez les boutons haut, bas, gauche et droite pour choisir les éléments ou effectuer les réglages pour votre sélection. (uniquement pour le mode Navigation)
7	ENTER ►/II	Lecture/Pause	Bascule entre lecture et pause. (uniquement pour le mode Multimédia)
	'	Sélectionner	Pour sélectionner le fichier. (uniquement pour le mode Navigation)
8	BACK ■	Quitter	Pour quitter le fichier. (uniquement pour le mode Navigation)
9	▼ ▼	Retour	Balayage arrière lors de la lecture du fichier. (uniquement pour le mode Multimédia)
10	>	Avance	Balayage avant lors de la lecture du fichier. (uniquement pour le mode Multimédia)
11		Pavé des touches numériques 0~9	Boutons numériques. (uniquement pour le mode Numérique)
12	PgUp PgDn	PgHaut/ PgBas	Utilisez ce bouton pour sélectionner la page suivante ou précédente. (uniquement pour le mode Navigation)

Bien débuter

Connexion du Projecteur

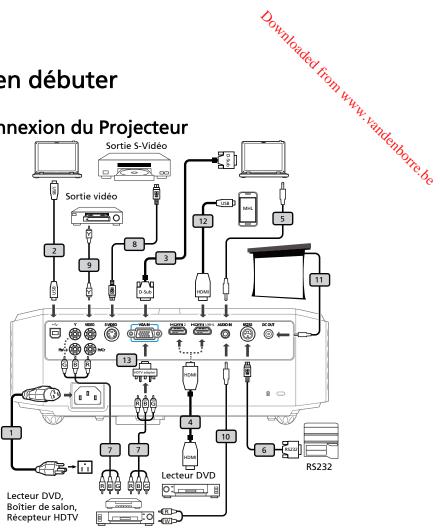

#	Description	#	Description
1	Cordon d'alimentation	8	Câble S-Vidéo
2	Câble USB	9	Câble Vidéo Composite
3	Câble VGA	10	Jack pour câble audio/RCA
4	Câble HDMI	11	Câble 12V CC
5	Audio cable Jack/Jack	12	Câble MHL (MicroUSB vers HDMI)
6	Câble RS232	13	Adaptateur VGA vers Composant/HDTV
7	Câble de composant 3 RCA		




Remarque: Pour vous assurer que le projecteur fonctionne correctement avec votre ordinateur, assurez-vous que la fréquence du mode d'affichage est compatible avec le projecteur. Remarque: Le câble USB requiert un prolongateur alimenté si la longueur est supérieure à 5 m.

Mise sous/hors tension du projecteur

Mise sous tension du projecteur

- Retirez le couvercle de l'objectif. (Illustration No1)
- Downloaded from www.vandenborie.be Assurez-vous que le cordon d'alimentation et le câble de signal sont 2 correctement connectés. La DEL témoin d'alimentation clignotera en rouge.
- 3 Allumez le projecteur en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt" du panneau de commande et le voyant LED d'alimentation s'allume en bleu. (Illustration N°2)
- Allumez votre source (ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur vidéo etc.). Le projecteur détectera automatiquement la source.
 - Si l'écran affiche les icônes "Verrouillage" et "Source", cela signifie que le projecteur est verrouillé pour un type de source prédéfini et qu'aucun signal d'entrée de tel type n'est détecté.
 - Si l'écran affiche "Pas de Signal", veuillez vous assurer que les câbles de signal sont correctement connectés.
 - Si vous connectez plusieurs sources en même temps, utilisez le bouton "Source" sur le panneau de commandes ou utilisez la touche de source directe sur la télécommande pour passer de l'une à l'autre.

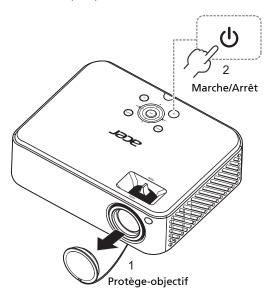

Mise hors tension du projecteur

- Downloaded from www.vandenborre.be Pour éteindre le projecteur, appuyez sur le bouton de puissance. Ce message apparaît : "Veuillez presser à nouveau le bouton marche/arrêt pour terminer le processus de fermeture." Appuyez à nouveau sur le bouton de puissance.
- 2 La LED d'indication de puissance passe au ROUGE et clignote rapidement dès que le projecteur est éteint, le (s) ventilateur (s) continue (nt) de fonctionner environ 2 minutes pour assurer un refroidissement correct du système. (seulement supporté en mode "Reprise instantanée")
- 3 Tant que le cordon d'alimentation reste branché, vous pouvez rallumer à tout moment le projecteur en appuyant sur le bouton de puissance pendant les 2 minutes du processus de mise hors service. (seulement supporté en mode "Reprise instantanée")
- 4 A la fin du refroidissement du système, la LED d'indication de puissance arrête de clignoter et passe au rouge fixe pour indiquer le mode standby.
- 5 Il est maintenant sûr de débrancher le cordon d'alimentation.



- "Surchauffe Project, La lampe va bientôt s'éteindre." Ce message d'écran vous indique que le projecteur a trop chauffé. La lampe va s'éteindre automatiquement, le projecteur va s'éteindre automatiquement et la LED d'indication de température va passer au rouge fixe. Veuillez contacter votre vendeur ou service de dépannage.
- "Panne ventilateur. La lampe va bientôt s'éteindre." Ce message d'écran vous indique que le ventilateur est en défaut. La lampe va s'éteindre automatiquement, le projecteur va s'éteindre automatiquement et la LED d'indication de température va clignoter. Veuillez contacter votre vendeur ou service de dépannage.



Remarque: Si le projecteur s'éteint automatiquement et la LED d'indication de température passe au rouge fixe, veuillez contacter votre vendeur ou service de dépannage.

Réglage de l'Image Projetée

Réglage de la Hauteur de l'Image Projetée


Downloaded from www.vandenborie.be Le projecteur est équipé d'un pied réglable permettant d'ajuster la hauteur de l'image.

Pour faire monter l'image :

- Appuyez sur le déclencheur de libération du pied. (Illustration #1)
- 2 Faites monter l'image à l'angle de hauteur souhaité (Illustration #2), relâchez ensuite le bouton pour verrouiller le pied en position.
- Utilisez la molette de réglage à bascule (Illustration No 3) pour affiner 3 l'angle d'affichage.

Pour faire descendre l'image :

- Appuyez sur le déclencheur de libération du pied. (Illustration #1)
- 2 Faites descendre l'image à l'angle de hauteur souhaité (Illustration #2), relâchez ensuite le bouton pour verrouiller le pied en position.
- Utilisez la molette de réglage à bascule (Illustration No 3) pour affiner 3 l'angle d'affichage.

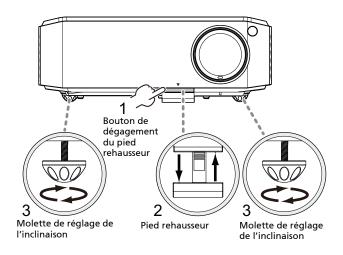

12 Comment optimiser la taille de l'image et la distance

WW. Nandenborte.be Consultez le tableau ci-dessous pour connaître des tailles d'image optimales réalisables lorsque le projecteur est positionné à la distance désirée de l'écran. Par exemple: Si le projecteur est à 3 m de l'écran, les tailles d'image peuvent varier entre 75 pouces et 90 pouces pour obtenir une image de bonne qualité.



Remarque: Nous vous rappelons que, selon la figure illustrée cidessous, il est obligatoire d'obtenir un espace de hauteur de 131 cm lorsque le projecteur est situé à une distance de 3m.


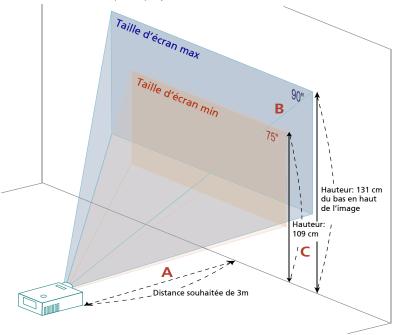


Figure: Distance fixe avec différents zooms et tailles d'écran.

					Download lle d'écran (Zoom Max.)	13
	T			T		O STOP
	Tai	lle d'écran	Haut	Tail	le d'écran	Haut
Distance désirée		(Zoom Min.)			(Zoom Max.)	
(m) <a>	Diagonal (pouce) 	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image(cm) <c></c>	Diagonal (pouce) 	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image(cm) <c></c>
0,5	13	28 x 16	18	15	33 x 19	22
1	25	56 x 31	36	30	67 x 38	44
1,5	38	83 x 47	54	45	100 x 56	65
2	50	111 x 63	73	60	133 x 75	87
2,5	63	139 x 78	91	75	167 x 94	109
3	75	167 x 94	109	90	200 x 113	131
3,5	88	194 x 109	127	105	233 x 131	152
4	100	222 x 125	145	120	267 x 150	174
4,5	113	250 x 141	163	136	300 x 169	196
5	125	278 x 156	181	151	333 x 188	218
5,5	138	306 x 172	199	166	367 x 206	239
6	151	333 x 188	218	181	400 x 225	261
6,5	163	361 x 203	236	196	433 x 244	283
7	176	389 x 219	254	211	467 x 263	305
7,5	188	417 x 234	272	226	500 x 281	326
8	201	444 x 250	290	241	533 x 300	348
8,5	213	472 x 266	308	256	567 x 319	370
9	226	500 x 281	326	271	600 x 338	392
9,5	238	528 x 297	344	286	633 x 356	413
10	251	556 x 313	363	301	667 x 375	435

Rapport de Zoom : 1,2x

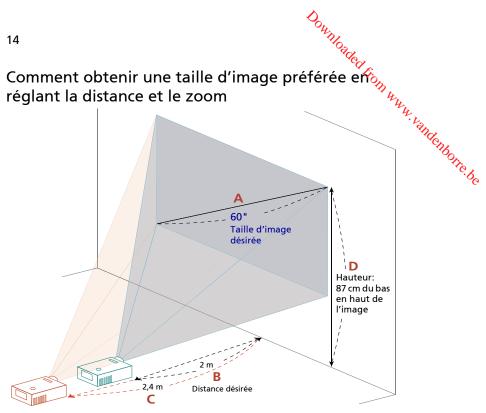

Le tableau ci-dessous explique la façon d'obtenir une taille d'image désirée en réglant soit la position soit la bague de réglage du zoom. Par exemple: Pour obtenir une taille d'image de 60 pouces, réglez le projecteur sur une distance de 2 m à 2,4 m de l'écran et réglez le niveau du zoom en fonction.

				Downloaded from Why
Taille d'ima	age désirée	Distan	ice (m)	Haut (cm) 4
Diagonal (pouce) <a>	L (cm) x H (cm)	Zoom Max. 	Zoom Min. <c></c>	Du bas en haut de l'image <d></d>
30	66 x 37	1,0	1,2	43
40	89 x 50	1,3	1,6	58
50	111 x 62	1,7	2,0	72
60	133 x 75	2,0	2,4	87
70	155 x 87	2,3	2,8	101
80	177 x 100	2,7	3,2	116
90	199 x 112	3,0	3,6	130
100	221 x 125	3,3	4,0	144
120	266 x 149	4,0	4,8	173
150	332 x 187	5,0	6,0	217
180	398 x 224	6,0	7,2	260
200	443 x 249	6,6	8,0	289
250	553 x 311	8,3	10,0	361
300	664 x 374	10,0	12,0	433

Rapport de Zoom : 1,2x

Commandes Utilisateur

Menu d'installation

Downloaded from www. vandenborre.be Le menu d'installation fournit un affichage à l'écran (OSD) pour l'installation et l'entretien du projecteur. Utilisez le mode OSD uniquement quand le message "Aucun signal entrant" est affiché sur l'écran.

Les options de menu comportent des réglages et des ajustements pour la taille de l'écran, la mise au point, la correction des clés de voûtes et bien d'autres.

- Allumez le projecteur en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt" situé sur la télécommande.
- Appuvez sur le bouton de menu de la télécommande pour lancer le mode OSD nécessaire à l'installation et à l'entretien du projecteur.



- La forme de fond fait office de guide pour le réglage du calibrage et de l'alignement, tels ceux de la taille de l'écran, de la distance, de la mise au point et d'autres.
- Le menu d'installation comporte les options suivantes :
 - Mode de projection
 - •Emplacement de projection
 - •Réglage Trapèze auto
 - •Réglage Trapèze manuel
 - •Réglage de la langue
 - Fonction de réinitialisation

Utilisez les touches de flèches haut et bas pour sélectionner une option. les touches de flèche gauche et droite pour régler l'option sélectionnée, et la flèche droite pour entrer dans le sous-menu de réglage des caractéristiques. Les nouveaux réglages seront sauvegardés automatiquement lorsque vous quitterez le menu.


Appuyez sur le bouton de menu chaque fois que vous voulez quitter le menu et revenir à l'écran d'accueil Acer.

Technologie Empowering Acer

La touche Acer Empowering fournit quatre fonctions Acer uniques, qui sontunt de fonction "Acer eView Management". la fonction "Acer eView Management". la fonction "Acer eView Management". respectivement la fonction "Acer eView Management", la fonction "Acer eTimer Management", la fonction "Acer ePower Management" et la fonction "Acer e3D Management".

Appuyez la touche "@" pour ouvrir le menu principal OSD et paramétrer ses fonctions.

Lorsque le menu Empowering s'affiche, utilisez la touche "@" pour sélectionner le menu principal.

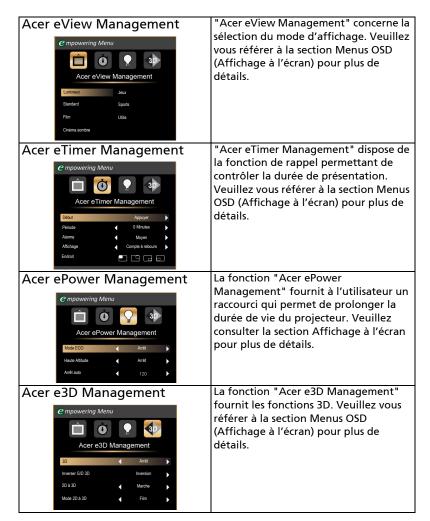

Français Menus OSD (Affichage à l'écran),

Français Menus OSD (Annue Le projecteur possède des menus d'affichage à l'écran dans différentes langues qui vous permettent d'effectuer des réglages d'image et de modifier toute une langue de paramètres.

- panneau de contrôle.
- Lorsque l'OSD apparaît, utilisez les touches (▲)(▼) pour sélectionner un élément dans le menu principal. Une fois que vous avez sélectionné l'item désiré dans le menu principal, appuyez () pour accéder au sous-menu et effectuer les réglages de la fonction.
- Utilisez les (▲)(▼) touches pour sélectionner une fonction souhaitée et réglez ses paramètres avec les $(\blacktriangleleft)(\blacktriangleright)$ touches.
- Sélectionnez l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
- Appuyez "MENU" osur la télécommande ou le panneau de contrôle, l'écran retournera au menu principal.
- Pour quitter l'OSD, appuyez une nouvelle fois "MENU" sur la télécommande ou le panneau de contrôle. Le menu OSD disparaîtra et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.



Couleurs



Mode Affichage Il existe de nombreux préréglages d'usine optimisés pour toute une gamme de types d'images. Lumineux: Pour optimiser la luminosité. Standard: Pour un environnement commun. Film: Pour une lecture plus lumineuse des films/vidéos/photos. Cinéma sombre: Pour un contenu vidéo sombre. Jeux: Pour les jeux. Sports: Pour les images de sport. Utilis: Mémoriser les paramètres utilisateur. Couleur Du Mur Utilisez cette fonction pour choisir la couleur appropriée en fonction du mur. Il y a plusieurs choix possibles, dont le blanc, le jaune clair, le bleu clair, le rose et le vert foncé. Ceci compense la déviation de couleur due à la couleur du mur afin d'afficher l'image dans des tonalités correctes. Luminosité Règle la luminosité de l'image. Appuyez sur (\blacktriangleleft) pour assombrir l'image. Appuyez sur () pour éclaircir l'image. Contraste Le paramètre "Contraste" permet de contrôler la différence entre les zones les plus claires et les plus sombres de l'image. Le réglage du contraste modifie la quantité de noir et de blanc dans l'image. Appuyez sur (\blacktriangleleft) pour diminuer le contraste. Appuyez sur (▶) pour augmenter le contraste. Saturation Règle une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement saturées. Appuyez sur (\blacktriangleleft) pour diminuer la quantité de couleurs sur l'image. Appuyez sur () pour augmenter la quantité de couleurs sur l'image. Règle la balance des couleurs du rouge et du vert. Teinte Appuyez sur (◀) pour diminuer la quantité du vert sur l'image. Appuyez sur (▶) pour augmenter la quantité du rouge sur l'image.

Downloaded fix

Mode
Utilisez cette fonction pour choisir entre les modes CT1 (5500K)

1 (5500K) patif) CT3 (7500K) et Personnalisé. Temp. Couleur vandenborie be Ajuste le gain rouge pour l'optimisation de la température des couleurs. Gain V Ajuste le gain vert pour l'optimisation de la température des couleurs. Ajuste le gain bleu pour l'optimisation de la température des Riac R Ajuste le bias rouge pour l'optimisation de la température des couleurs. Ajuste le bias vert pour l'optimisation de la température des couleurs. Rias R Ajuste le bias bleu pour l'optimisation de la température des Noir dynamique Choisissez "Marche" pour optimiser automatiquement l'affichage des parties noires pour les afficher avec des détails incroyables. Gamma Influence la représentation des scènes sombres. Avec une valeur gamma plus élevée, une scène sombre paraîtra plus claire. Avancé Gestion ind. couleurs Aiuste le rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune. Règle la balance des couleurs du rouge et du vert. Saturation ind. Ajuste la couleur choisie à la couleur plus ou moins saturée. Règle le contraste de la couleur sélectionnée. Produit un spectre de couleur à l'écran augmenté qui offre une saturation de couleur améliorée pour des images brillantes et vivantes. Augmente la luminosité des blancs qui sont proches de 100%. (sources vidéo uniquement) Mode film Définit l'image optimisée sur le mode 24-images True Film. Réduction du bruit Ajuste la réduction du bruit du signal. "0" indique que la réduction du bruit est désactivée, ">0" augmente la réduction du bruit. Extension du noir Cela assure un niveau de noir optimum pour chaque source analogique.



Remarque: Les fonctions de "Saturation" et de "Teinte" ne sont pas prise en charge en mode ordinateur ou HDMI.

Image



Mode de	
projection	Avant : Le paramètre d'usine par défaut.
Ŧ	 Arrière: Inverse l'image pour que vous puissiez projetez depuis derrière un écran translucide.
Emplacement de projection	
AUTO	 Auto: Ajuste automatiquement la position de projection de l'image.
_	Ordinateur de bureau
	 Plafond : Retourne l'image de haut en bas pour la projection montée au plafond.
Rapport d'aspect 4:3 16:9	Utilisez cette fonction pour choisir le format d'image souhaité. Auto: Conserve le rapport largeur-hauteur original de l'image et maximise l'image pour qu'elle s'adapte aux pixels horizontaux ou verticaux initiaux. 4:3: L'image sera mise à l'échelle pour s'adapter à l'écran et s'affichera au format 4:3. 16:9: L'image sera mise à l'échelle pour s'adapter à la largeur de l'écran et à la hauteur réglée pour afficher l'image au format 16:9. Boîte L.: Conserve les proportions du signal initial et zoome 1,333 fois.
Trapèze auto	Ajuste automatiquement l'image verticale.
Trapèze manuel	Règle la distorsion de l'image provoquée par l'inclinaison de la projection. (±40 degrés)
	* Algorithms
	<remarque> La fonction Trapèze manuel n'est pas disponible lorsque Trapèze auto est réglé sur "Marche".</remarque>

22	Règle la netteté de l'image. Appuyez sur pour diminuer la netteté. Appuyez sur pour augmenter la netteté.	
Netteté	Règle la netteté de l'image. • Appuyez sur ◀ pour diminuer la netteté.	
	Appuyez sur pour augmenter la netteté.	
Position H.	 Appuyez sur pour déplacer l'image vers la gauche. Appuyez sur pour déplacer l'image vers la droite. 	
Position V.	 Appuyez sur pour déplacer l'image vers le bas. Appuyez sur pour déplacer l'image vers le haut. 	
Fréquence	Le paramètre "Fréquence" permet de modifier le taux de rafraîchissement du projecteur pour qu'il corresponde à la fréquence de la carte graphique de votre ordinateur. Si vous constatez une barre verticale vacillante dans l'image projetée, utilisez cette fonction pour effectuer les réglages nécessaires.	
Suivi	Synchronise la fréquence du signal du projecteur avec la carte graphique. Si l'image est instable ou vacillante, utilisez cette fonction pour corriger le problème.	
Plage chromatique HDMI	Ajuste la gamme de couleurs des données de l'image HDMI et permet de corriger l'erreur d'affichage des couleurs. Auto: Ajuste automatiquement en fonction des informations du lecteur. Plage limitée: Traite l'image d'entrée comme étant des données à la gamme de couleurs limitée. Plage complète: Traite l'image d'entrée comme étant des données à la gamme de couleurs complète.	
Infos de balayage HDMI	Ajuste le taux de surbalayage de l'image HDMI à l'écran. Auto: Ajuste automatiquement en fonction des informations du lecteur. Sous-balayage: N'applique jamais de surbalayage sur l'image HDMI. Surbalayage: Applique toujours un surbalayage sur l'image HDMI.	



Remarque: Les fonctions "Position H.", "Position V.", "Fréquence" et "Suivi" ne sont pas prise en charge en mode HDMI ni vidéo. Remarque: Les fonctions "Plage chromatique HDMI" et "Infos de balayage HDMI" ne sont pas prise en charge en mode HDMI.

* vandenborre.be

Réglages



Sous-titrage	Choisissez un mode de sous-titrage préféré entre SS-T1, SS-T2, SS-T3, SS-T4, (SS-T1 affiche les sous-titres dans la langue principale de votre zone). Sélectionnez "Arrêt" pour éteindre la fonction de sous-titrage. Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un signal d'entrée vidéo composite ou S-Vidéo est choisi et que sont format de système est le NTSC. <remarque> Réglez les proportions de votre écran sur 4:3. Cette fonction n'est pas disponible lorsque les proportions sont "16:9" ou "Auto".</remarque>
Écran auto	Sur Marche par défaut, le déplacement haut/bas de l'écran électronique est lié à la mise sous/hors tension du projecteur.
Réinitialiser	Appuyez sur le bouton (et choisissez "Oui" pour rétablir les paramètres de tous les menus aux réglages d'usine par défaut.
Sécurité Sécurité Long Marie Asia Long Marie	Sécurité Ce projecteur dispose d'une fonction de sécurité pratique permettant à l'administrateur de gérer l'utilisation du projecteur. Pressez ▶ pour modifier le paramètre "Sécurité". Si la fonction de la sécurité est activée, vous devez saisir le "Mot de passe admin" avant d'effectuer le paramétrage de la sécurité. • Sélectionnez "Marche" pour activer la fonction de la sécurité. L'utilisateur doit saisir un mot de passe pour utiliser le projecteur. Veuillez vous référer à la section "Mot de passe utilisateur" pour les détails. • Si vous avez choisi "Arrêt", vous pourrez allumer le projecteur sans utiliser un mot de passe.

- Une fois la fonction sécurité activée, le projecteur exigera de l'utilisateur la saisie du mot de passe lors de sa mise en marche. Le "Mot de passe utilisateur" et "Mot de passe admin" sont tous les deux acceptables pour cette boîte de dialogue.

Mot de passe utilisateur



- Appuyez () pour créer ou modifier le "Mot de passe utilisateur"
- Utilisez les boutons numériques de la télécommande pour définir votre mot de passe, puis appuyez la touche "MENU" pour confirmer votre sélection.
- Appuyez (◀) pour supprimer un caractère inutile.
 - Saisissez votre mot de passe à l'affichage du message "Confirmer mot de passe".
- La longueur du mot de passe est limitée entre 4 et 8 caractères
- Si vous sélectionnez "Demander le mot de passe seulement après avoir branché le cordon d'alimentation.", le projecteur vous demandera de saisir le mot de passe chaque fois que le cordon d'alimentation est connecté.
- Si vous sélectionnez "Toujours demander le mot de passe pendant que le projecteur s'allume. ", l'utilisateur devra saisir le mot de passe à chaque fois que le projecteur est allumé.

Mot de passe admin



Le "Mot de passe admin" peut être utilisé à la fois dans les deux boîtes de dialogue "Entrer le mot de passe de l'administrateur" et "Entrer le mot de passe".

- Pressez (▶) pour modifier le paramètre "Mot de passe admin".
- Le réglage d'usine par défaut du "Mot de passe admin" est "1234"

Si vous oubliez votre mot de passe administrateur, effectuez les étapes suivantes pour le retrouver :

- Un "Mot de passe universel" exclusif de 6 chiffres est imprimé sur la Carte de Sécurité (veuillez vous référer aux accessoires dans le paquet). Ce mot de passe exclusif est un numéro qui est toujours accepté par le projecteur peu importe que ce soit le Mot de passe admin.
- En cas de perte de la carte de sécurité et du numéro, veuillez contacter un centre de dépannage Acer.

Gestion



Mode ECO	Choisissez "Marche" pour baisser la lampe du projecteur et diminuer la consommation électrique, prolonger la durée de vie de la lampe et réduire le bruit. Choisissez "Arrêt" pour retourner au mode normal.
Haute Altitude	Choisissez "Marche" tpour activer le mode Haute Altitude. Fait fonctionner les ventilateurs à pleine vitesse et en continu de façon à refroidir de façon adéquate le projecteur.
Mode d'arrêt	 Arrêter instant.: Arrête le projecteur sans ventilateur de refroidissement.
	 Reprise instantanée: Restaure le système lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton Marche dans les 2 minutes.
Arrêt auto	Le projecteur s'éteindra automatiquement lorsque aucune entrée de signal n'est détectée après le délai prédéfini. (le réglage par défaut est 120 minutes)
Heure Lampe	Afficher la durée de fonctionnement écoulée (en heure) de la lampe.
Lampe Rappel	Activez cette fonction pour afficher un rappel qui vous demandera de changer la lampe 30 heures avant la fin de sa durée de vie estimée.
Réinit de lampe	Appuyez sur le bouton et choisissez "Oui" pour mettre le compteur de la lampe sur 0 heure.

Audio




Volume	 Appuyez pour diminuer le volume. Appuyez pour augmenter le volume.
Silence	Choisissez "Marche" pour couper le son. Choisissez "Arrêt" pour rétablir le son.
Marche/Arrêt Volume	Sélectionnez cette fonction pour définir le son de notification du Marche/arrêt du projecteur.
Volume de l'alarme	Utilisez cette fonction pour définir le son d'une notification d'alerte.

3D



3D	Sélectionnez "Marche" pour activer la fonction DLP 3D.
	 Marche: Choisissez cet élément lorsque vous utilisez des lunettes 3D DLP, une carte graphique compatible avec 3D 120 Hz et un fichier au format HQFS ou un DVD avec le lecteur SW correspondant. Arrêt: Eteint le mode 3D.

Downloaded from www.vandenborre.be

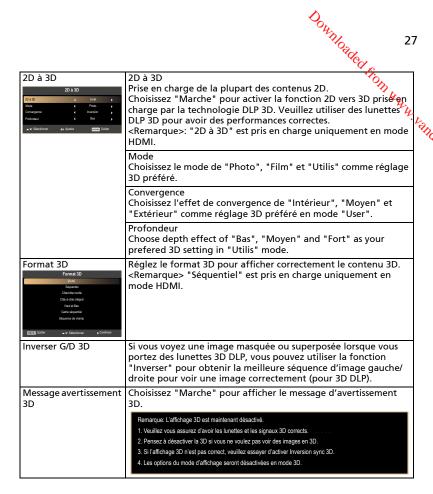



Remarque: Les réglages du programme d'application 3D de la carte graphique doivent être corrects pour un affichage 3D correct. Remarque: Les lecteurs SW. tels que Stereoscopic Player et DDD TriDef Media Player, peuvent supporter les fichiers au format 3D. Vous pouvez télécharger ces trois lecteurs sur la page Web suivante.

- Lecteur stéréoscopique (Essai) :
- http://www.3dtv.at/Downloads/Index en.aspx
- Lecteur multimédia DDD TriDef (Essai) :

http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html Remarque: "Inverser G/D 3D" est seulement disponible lorsque 3D est activé. Remarque: Il y aura un avertissement sur l'écran si 3D est activé lorsque vous allumez le projecteur. Veuillez ajuster les réglages en fonction de vos besoins.

Langue





Downloaded from www. vandenborre.be

Appendices

Dépannage

Dounloaded from www.vandenborre.be Si vous rencontrez des problèmes avec votre projecteur Acer, référez-vous au guide de dépannage suivant. Si des problèmes persistent, contactez votre revendeur local ou le centre de service.

Problèmes d'Image et Solutions

#	Problème	Solution	
1	Aucune image n'apparaît à l'écran	 Effectuez la connexion comme décrit dans la section "Bien débuter". Assurez-vous qu'aucune des broches du connecteur n'est tordue ou cassée. Vérifiez si la lampe du projecteur a été correctement installée. Veuillez vous référer à la section "Remplacement de la lampe". Assurez-vous d'avoir retiré le protège-objectif et que le projecteur est allumé. 	
2	Image affichée partiellement, en défilement ou incorrecte (Pour PC (Windows 2000/XP/Vista/ Windows 7))	Appuyez "RESYNC" sur la télécommande ou le panneau de contrôle. Pour une image affichée incorrectement: Allez sur le "Poste de Travail", ouvrez le "Panneau de configuration" puis doublecliquez sur l'icône "Affichage". Sélectionnez l'onglet "Paramètres". Vérifiez que le réglage de la résolution de votre écran est inférieur ou égal à WUXGA-RB (1920 x 1200). Cliquez sur le bouton "Propriétés Avancées". Si le problème persiste, changez l'affichage du moniteur utilisé actuellement et suivez les étapes ci-dessous: Vérifiez que le réglage de la résolution est inférieur ou égal à WUXGA-RB (1920 x 1200). Cliquez sur le bouton "Changer" sous l'onglet "Moniteur". Cliquez sur "Afficher tous les périphériques". Ensuite sélectionnez "Types de moniteur standard" sous la boîte SP puis choisissez le mode de résolution dont vous avez besoin sous "Modèles". Vérifiez que le réglage de la résolution de l'écran du moniteur est inférieur ou égal à WUXGA-RB (1920 x 1200).	

30		Appuyez "RESYNC" sur la télécommande ou le panneau de contrôle. Pour une image affichée incorrectement:
3	Image affichée partiellement, en défilement ou incorrecte (pour les ordinateurs portables)	 Appuyez "RESYNC" sur la télécommande ou le panneau de contrôle. Pour une image affichée incorrectement: Suivez les étapes du point 2 (ci-dessus) pour régler la résolution de votre ordinateur. Appuyez sur les paramètres de bascule de la sortie. Par exemple: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] Si vous avez des difficultés pour changer les résolutions ou si votre moniteur se bloque, redémarrez tout l'équipement, y compris le projecteur.
4	L'écran de l'ordinateur portable n'affiche pas de présentation	Si vous utilisez un ordinateur portable fonctionnant sous Microsoft® Windows®: Certains ordinateurs portables peuvent désactiver leurs propres écrans lorsqu'un second appareil d'affichage est utilisé. Chaque machine se réactive d'une façon différente. Référez-vous au manuel de votre ordinateur pour des informations détaillées. Si vous utilisez un ordinateur portable fonctionnant sous Apple® Mac®: Dans l'onglet Préférences du Système, ouvrez Affichage et réglez Miroir Vidéo sur "Marche".
5	L'image est instable ou vacillante	Réglez le paramètre "Suivi" pour fixer le problème. Référez-vous à la section "Image" pour plus d'informations. Changez les paramètres de la profondeur des couleurs de l'affichage sur votre ordinateur.
6	L'image comporte une barre verticale vacillante	 Utilisez "Fréquence" pour effectuer le réglage. Référez-vous à la section "Image" pour plus d'informations. Vérifiez et reconfigurez le mode d'affichage de votre carte graphique pour la rendre compatible avec le projecteur.
7	L'image est floue	 Assurez-vous que le protège-objectif est retiré. Réglez la bague de réglage de la focale sur l'objectif du projecteur. Assurez-vous que l'écran de projection se trouve à l'intérieur de la distance requise, entre 4,9 et 32,7 pieds (1,5 et 10,0 mètres) du projecteur. Référez-vous à la section "Comment obtenir une taille d'image préférée en réglant la distance et le zoom" pour plus d'informations.

N. Vandenborre.be

8	L'image est étirée lors de l'affichage d'un DVD au format "écran large"	Lorsque vous regardez un DVD d'encodage anamorphosé ou au format 16:9, vous devez régler les paramètres de cidessous: Si vous regardez un DVD au format 4:3, veuillez changer le format pour 4:3 dans l'OSD du projecteur. Si l'image est toujours étirée, vous devez également régler le rapport d'aspect. Réglez le format d'affichage pour un rapport d'aspect 16:9 (large) sur votre lecteur DVD. Si vous regardez un DVD au format Boîte aux lettres (Letterbox ou LBX), veuillez changer le format pour Letterbox (LBX) dans l'OSD du projecteur.
9	L'image est trop petite ou trop large	Réglez le levier du zoom sur le dessus du projecteur. Rapprochez ou éloignez le projecteur de l'écran. Appuyez sur le bouton "MENU" sur la télécommande ou le panneau de contrôle. Allez dans le "Image> Rapport d'aspect" et essayez avec différents réglages.
10	Les bords de l'image sont inclinés	 Si possible, repositionnez le projecteur de manière à ce qu'il soit centré par rapport à l'écran. Appuyez sur le bouton "Trapèze △/□" de la télécommande jusqu'à ce que les côtés soient verticaux. Appuyez sur "MENU" sur la télécommande. Allez dans "Image> Trapèze auto" et choisissez "Arrêt" dans le menu OSD, si le bouton "Trapèze" n'est pas disponible sur la télécommande.
11	L'image est renversée	Sélectionnez "Image> Projection" dans l'OSD et réglez la direction de projection.

Problèmes avec le Projecteur

#	Condition	Solution
1	Le projecteur arrête de répondre aux commandes	Si possible, éteignez le projecteur puis débranchez le cordon d'alimentation et attendez au moins 30 secondes avant de reconnecter l'alimentation.
2	La lampe grille ou émet un claquement	Quand la lampe atteint la fin de sa durée de vie, elle grillera, éventuellement avec un fort bruit de claquage. Si cela arrive, le projecteur ne se rallumera pas tant que le module de lampe n'est pas remplacé. Pour remplacer la lampe, suivez les procédures qui figurent dans la section "Remplacement de la lampe".

Messages OSD

32 Mess	ages OSD	Rappel de Lampe Panne ventilateur – le ventilateur du système ne fonctionne pas. Panne ventilateur. La lampe va bientôt s'éteindre.	
#	Condition	Rappel de Lampe	4.45
1	Message	Panne ventilateur – le ventilateur du système ne fonctionne pas.	andenbor,
		Panne ventilateur. La lampe va bientôt s'éteindre.	1º.6 _e
		Surchauffe Project. – le projecteur a dépassé sa température de fonctionnement recommandée et doit refroidir avant d'être réutilisé.	
		Surchauffe Project. La lampe va bientôt s'éteindre.	
		Changer la lampe – la lampe a presque atteint sa durée de vie limite. Préparez-vous à la changer bientôt.	
		La lampe approche sa fin de durée d'utilisation en mode pleine puissance Remplacement suggéré!	


Messages DEL	finition	des DELs	& Aler	teso _{m www}	الطاائر
	DEL Lampe	Temp LED	DEL Ali	mentation	and
Message	Rouge	Rouge	Rouge	Bleue	Chb
Tableau de Dé Messages DEL Message Fiche d'alimentation	Clignote toutes les 100 ms	Clignote toutes les 100 ms	Clignote toutes les 100 ms		Orred
Veille			ALLUMÉ		
Bouton Marche/Arrêt sur Marche				ALLUMÉ	
Nouvelle tentative de la lampe				0,5 secondes H (Marche), 0,5 secondes L (Arrêt) clignotant	
En cours de refroidissement			0,5 secondes H (MARCHE), 0,5 second L (ARRÊT) clignotant		
Bouton Alimentation ÉTEINT : Refroidissement terminé ; en mode Veille			ALLUMÉ		
Télécharger le firmware	ALLUMÉ	ALLUMÉ	ALLUMÉ		
Erreur de l'interrupteur thermique (T ≧ 105°C) (Surchauffe lampe) l' OSD affiche "Surchauffe Project."		ALLUMÉ		ALLUMÉ	
Erreur du capteur thermique (T ≧ 43°C) I' OSD affiche "Surchauffe Project."		ALLUMÉ		ALLUMÉ	
Erreur de verrouillage ventilateur, l' OSD affiche en rouge "Panne ventilateur, va bientôt s'éteindre automatiquement"		0,5 secondes H (Marche), 0,5 secondes L (Arrêt) clignotant		ALLUMÉ	
Erreur de lampe (lampe, ballast)	ALLUMÉ			ALLUMÉ	
Panne de la roue de couleur	0,5 secondes H (MARCHE), 0,5 second L (ARRÊT) clignotant			ALLUMÉ	

Remplacement de la lampe

Downloaded from www.vandenborre.be Utilisez un tournevis pour retirer la(es) vis du couvercle puis retirez la lampe. Le projecteur détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Le message d'avertissement "La lampe approche sa fin de durée d'utilisation en mode pleine puissance. Remplacement suggéré!" vous apparait. Quand vous voyez ce message, remplacez la lampe dès que possible. Assurez-vous que le projecteur a refroidi pendant au moins 30 minutes avant de changer la lampe.



Avertissements: Le compartiment de la lampe est chaud ! Laissezle refroidir avant de changer la lampe.

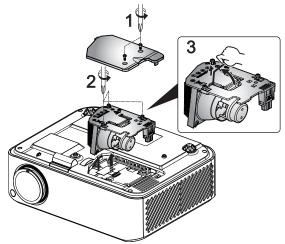


Pour Changer la Lampe

- Mettez le projecteur hors tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- Laissez le projecteur refroidir pendant au moins 30 minutes. 2
- 3 Débranchez le cordon d'alimentation.
- 4 Utilisez un tournevis pour enlever la vis du couvercle. (Illustration #1)
- 5 Enlevez le couvercle en le poussant vers le haut.
- 6 Retirez les trois vis qui fixent le module de la lampe (Illustration #2), et tirez la poignée de la lampe (Illustration #3).
- Retirez le module de la lampe en forçant un peu. (Illustration #4)

Pour remettre le module de la lampe en place, effectuez les étapes précédentes dans l'ordre inverse.




Avertissements: Pour réduire le risque de blessures corporelles, ne pas faire tomber le module de la lampe et ne pas toucher l'ampoule de la lampe. L'ampoule risque de se briser et provoquer des blessures si elle tombe.

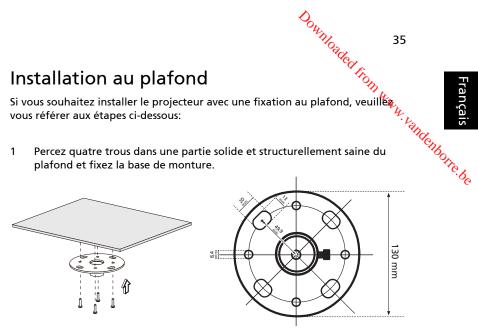




Remarque: Les vis ne sont pas fournies. Veuillez vous équiper de vis adaptées au type de votre plafond.

2 Attachez la tringle pour plafond à l'aide des vis à quatre cylindres adaptées.

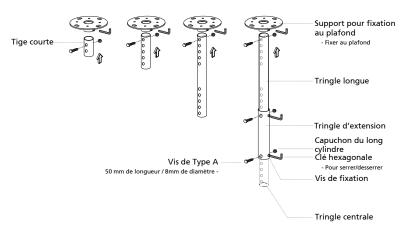


3

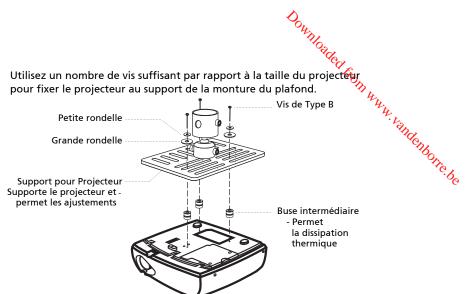




Remarque: Il est conseillé de garder un espace suffisant entre le support et le projecteur afin de permettre une bonne dissipation de la chaleur. Utilisez deux rondelles pour le support supplémentaire, en cas de nécessité.

Attachez le support de plafond à la tringle.

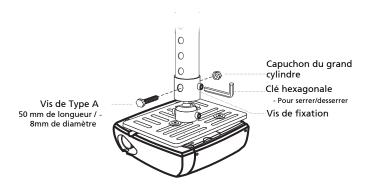


5 Réglez l'angle et le positionnement s'il le faut.

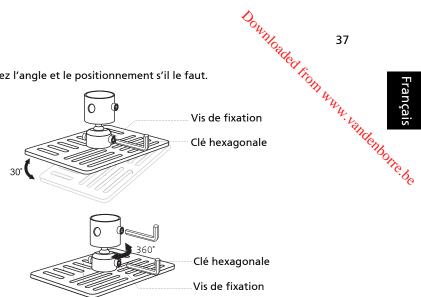



Remarque: Les types appropriés de vis et de rondelles pour chaque modèle sont listés dans le tableau ci-dessous. Les vis au diamètre de 3 mm sont fournies dans le sachet des vis.

Modèles	Vis de Type B		Type de Rondelle	
	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Grand	Petit
H7532BD/E152D/ HE-812	3	25	V	V

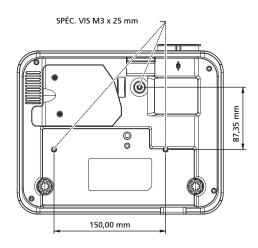

	essous sont sujettes à modifications sans avistus
Spécifications	essous sont sujettes à modifications sans aviséres spécifications finales, veuillez vous référer aux ées par Acer. DLP® Native: 1080P (1920 x 1080), Maximum: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050), 1080P (1920 x 1080),
es spécifications données ci-d	essous sont sujettes à modifications sans avis
éalable. En ce qui concerne l	es spécifications finales, veuillez vous référer au
écifications de vente annonc	ées par Acer.
vstème de projection	2.20
24-alustica	Native 10000 (1000 v 1000) Maximum LIVGA (1000 v
(esolution	1200), WSXGA+ (1680 x 1050), 1080P (1920 x 1080), WUXGA-RB (1920 x 1200)
Compatibilités Ordinateur	PC IBM et compatibles, Apple Macintosh, iMac et normes VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Compatibilité Vidéo	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Rapport d'aspect	4:3, 16:9, Boîte L.
Couleurs d'affichage	1,07 milliard de couleurs
Objectif de projection	F/ 2,55, f = 22,37 mm \sim 26,73 mm, 1:1,2 zoom manuel et focus manuel
Taille de l'écran de projection diagonale)	38 pouces (0,96 m) – 300 pouces (7,62 m)
Distance de projection	4,9' (1,5 m) - 32,7' (10,0 m)
lapport de distance de projection	
réquence du balayage horizontal	
réquence du balayage de afraîchissement vertical	24-120Hz
Гуре de lampe	Lampe de 230 W changeable par l'utilisateur
Correction trapèze	± 40°
Audio	Haut-parleur interne avec 1 sorties 3 W
oids	3,2 Kg (7,05 lbs)
Dimensions (I x P x H mm)	294 mm x 229 mm x 95 mm (11,6 x 9,02 x 3,8 pouces)
oom Numérique ource d'alimentation	2X Entrée CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consommation électrique	300 W ± 10% pour le mode normal
.ss.madon electrique	250 W ± 10% pour le mode ECO
	Veille < 0,5 W
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C / 32 °F à 104 °F
onnecteurs E/S	Prise d'alimentation x1
	• 1 entrées VGA
	Vidéo Composite x1
	• S-Vidéo x1
	• Vidéo composant 3 RCA x1
	• HDMI x 2
	• 1 entrée de prise 3,5 mm
	1 prise min dim 3 broches RS232
	 USB x1: pour contrôle PC à distance
	 USB x1: pour contrôle PC à distance Fiche CC (12 V) x1

Contenu du paquet standard

- Cordon d'alimentation secteur x1
- Câble VGA x1
- Câble vidéo composite x1
- Télécommande x1
- Piles x 2 (pour la télécommande)
- Guide de l'utilisateur (CD-ROM) x1
- Guide de mise en route x1
- Carte de sécurité x1
- Boîtier de transport x1

^{*} La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

Modes de compatibilité

A. Analogique VGA

			Ook.				
40			TI/Oak				
Modes de compatibilité A. Analogique VGA Analogique VGA - Signal PC Modes Résolution Fréquence V. [Hz] Fréquence H. [KHz] VGA 640 x 480 60 31,5 640 x 480 72 37,9 640 x 480 75 37,5 640 x 480 85 43 3							
A Apple since VCA							
A. Analogique VGA							
1 Analogique VGA - Signal PC							
Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]	1den			
VGA	640 x 480	60	31,5	OOL			
	640 x 480	72	37,9	16.6			
	640 x 480	75	37,5	6			
	640 x 480	85	43,3				
	640 x 480	120	61,9				
SVGA	800 x 600	56	35,1				
	800 x 600	60	37,9				
	800 x 600	72	48,1				
	800 x 600	75	46,9				
	800 x 600	85	53,7				
	800 x 600	120	77,4				
XGA	1024 x 768	60	48,4				
	1024 x 768	70	56,5				
	1024 x 768	75	60,0				
	1024 x 768	85	68,7				
	1024 x 768	120	99,0				
SXGA	1152 x 864	70	63,8				
	1152 x 864	75	67,5				
	1152 x 864	85	77,1				
	1280 x 1024	60	64,0				
	1280 x 1024	72	77,0				
	1280 x 1024	75	80,0				
	1280 x 1024	85	91,1				
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0				
	1280 x 960	75	75,2				
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3				
UXGA	1600 x 1200	60	75,0				
PowerBook G4	640 x 480	60	34,4				
PowerBook G4	640 x 480	66,6(67)	34,9				
PowerBook G4	800 x 600	60	37,9				
PowerBook G4	1024 x 768	60	48,4				
PowerBook G4	1152 x 870	75	68,7				
PowerBook G4	1280 x 960	75	75,0				
i Mac DV (G3)	1024 x 768	75	60,0				

Analogique VGA - Fréquence large étendue 2

			Downloaded from	41	
2 Analogique V	/GA - Fréquence	large étendue	Trop		Français
Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KH2]		Şue
WXGA	1280 x 768	60	47,8	W. Vandenbe	ais
	1280 x 768	75	60,3	and	V.
	1280 x 768	85	68,6	CAR	
	1280 x 720	60	44,8		Mr.
	1280 x 720	120	92,9		·.06
	1280 x 800	60	49,6		
	1440 x 900	60	55,9		
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3		
	1366 x 768	60	47,7		
	1920 x 1080	60	67,5]	

3 VGA Analogique - Signal composante

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94(29,97)	15,7
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50(25)	15,6
480p	720 x 480	59,94	31,5
576p	720 x 576	50	31,3
720p	1280 x 720	60	45,0
720p	1280 x 720	50	37,5
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,8
1080i	1920 x 1080	50(25)	28,1
1080p	1920 x 1080	23,97/24	27
1080p	1920 x 1080	60	67,5
1080p	1920 x 1080	50	56,3

B. Numérique HDMI

HDMI - PC Signal

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
VGA	640 x 480	60	31,5
	640 x 480	72	37,9
	640 x 480	75	37,5
	640 x 480	85	43,3
	640 x 480	120	61,9
SVGA	800 x 600	56	35,1

Downloaded 37,904 48,1 Andenborre, be 800 x 600 60 72 800 x 600 75 800 x 600 46,9 800 x 600 85 53,7 800 x 600 120 77,4 XGA 1024 x 768 60 48,4 1024 x 768 70 56,5 1024 x 768 75 60,0 1024 x 768 85 68,7 1024 x 768 120 99,0 **SXGA** 1152 x 864 70 63,8 1152 x 864 75 67,5 1152 x 864 85 77,1 1280 x 1024 60 64,0 1280 x 1024 72 77,0 1280 x 1024 75 80,0 1280 x 1024 85 91,1 QuadVGA 1280 x 960 60 60,0 1280 x 960 75 75,2 SXGA+ 1400 x 1050 60 65,3 UXGA 1600 x 1200 60 75,0 PowerBook G4 640 x 480 60 34,4 PowerBook G4 66,6(67) 640 x 480 34,9 ___ PowerBook G4 800 x 600 60 37,9 PowerBook G4 1024 x 768 60 48,4 PowerBook G4 1152 x 870 75 68,7 PowerBook G4 1280 x 960 75 75,0 i Mac DV (G3) 1024 x 768 75 60,0

2 HDMI - Fréquence large étendue

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
WXGA	1280 x 768	60	47,8
	1280 x 768	75	60,3
	1280 x 768	85	68,6
	1280 x 720	60	44,8
	1280 x 720	120	92,9
	1280 x 800	60	49,6
	1440 x 900	60	55,9
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3
	1366 x 768	60	47,7
	1920 x 1080	60	67,5

3 HDMI – Signal Vidéo

3 HDMI – Sig	gnal Vidéo		Do _{Nnloaded fron} 43
Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94(29,97)	15,7
480p	720 x 480	59,94	31,5
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50(25)	15,6
576p	720 x 576	50	31,3
720p	1280 x 720	60	45,0
720p	1280 x 720	50	37,5
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,8
1080i	1920 x 1080	50(25)	28,1
1080p	1920 x 1080	23,97/24	27
1080p	1920 x 1080	60	67,5
1080p	1920 x 1080	50	56,3

HDMI - 1.4a Fréquence 3D 4

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
720p (Séquentiel)	1280x720	50	37,5
720p (Séquentiel)	1280x720	60	45,0
1080p (Séquentiel)	1920 x 1080	24	27,0
720p (Haut et Bas)	1280x720	50	37,5
720p (Haut et Bas)	1280x720	60	45,0
1080i (Haut et Bas)	1920 x 1080	50 (25)	28,1
1080i (Haut et Bas)	1920 x 1080	60 (30)	33,8
1080p (Haut et Bas)	1920 x 1080	24	27,0
1080p (Haut et Bas)	1920 x 1080	50	56,3
1080p (Haut et Bas)	1920 x 1080	60	67,5
720p (Côte/côte moitié)	1280x720	60	45,0
1080i (Côte/côte moitié)	1920 x 1080	50 (25)	28,1
1080i (Côte/côte moitié)	1920 x 1080	60 (30)	33,8
1080p (Côte/côte moitié)	1920 x 1080	50	56,3
1080p (Côte/côte moitié)	1920 x 1080	60	67,5

44		Downloaded &
Limites de plage de	Fréquence de balayage horizontal:	15k - 100 kHz
source graphique du moniteur	Fréquence de balayage vertical:	24-120 Hz
	Taux max. pixel :	Analogique : 165 MHz Numérique : 165 MHz

C. MHL Numérique

Modes	Résolution	Fréquence V.	Fréquence H.
ivioues	Resolution	[Hz]	[KHz]
VGA	640 x 480	59,94/60	31,5
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94/60	15,7
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50(25)	15,6
480p	720 x 480	59,94/60	31,5
480p_2x	1440x480	59,94/60	31,5
576p	720 x 576	50	31,3
576p_2x	1440x576	50	31,3
720p	1280 x 720	59,94/60	45,0
720p	1280 x 720	50	37,5
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,8
1080i	1920 x 1080	50(25)	28,1
1080p	1920 x 1080	23,97/24	27,0
1080p	1920 x 1080	25	28,1
1080p	1920 x 1080	29,97/30	33,8
Limites de plage de source graphique du moniteur	Fréquence de balayage horizontal:	15k - 50 kHz	
	Fréquence de balayage vertical:	24-60 Hz	
	Taux max. pixel :	Numériqu	e : 75 MHz

Avis concernant les Réglementations et la Sécurité

Notice FCC

Downloaded from www.vandenborre.be Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour

Avis: Câbles blindés

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conforme aux règlements FCC.

Avis: Périphériques

Seuls les périphériques (appareils d'entrée/sortie, ports, imprimantes, etc.) approuvés conformes aux limites de la Classe B peuvent être connectés à cet équipement. L'utilisation des périphériques non conformes peut provoquer des interférences pour la réception de la télévision ou de la radio.

Mise en garde

Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent invalider l'autorité de l'utilisateur, laquelle est accordée par la Commission Fédérales des Communications, à utiliser cet appareil.

Conditions de Fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avis: Pour les utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme ICES-003 Canadienne.

46 Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

WWW. Vandenborre.be Déclaration de Conformité pour les pays dans l'Union Européenne

Acer déclare par la présente que cette série de projecteur est conforme aux conditions essentielles et aux autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/

Compatible avec la Certification réglementaire Russe





UA.TR.002

Avis de réglementation sur les appareils radio



Remarque: Les informations de réglementation ci-dessous concernent uniquement les modèles avec LAN sans-fil et/ou Bluetooth.

Général

Ce produit est conforme aux normes concernant la fréquence radio et la sécurité de tous les pays ou régions dans lesquels il a été approuvé pour l'utilisation sans-fil. En fonction des configurations, ce produit peut ou peut ne pas contenir les périphériques fréquence radio sans-fil (par exemple LAN sans-fil et/ou modules Bluetooth).

Canada — Appareils de communication radio à basse consommation électrique sans licence (RSS- 210)

- Informations générales
 - Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:
 - 1. ThCet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
 - 2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoguer un fonctionnement indésirable.
- b Operation dans la bande 2,4 GHz Pour éviter des interférences radio avec un service sous licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et son installation à l'extérieur est sujette à concession de licence.

Listes des pays concernés

Cet appareil doit être utilisé strictement en accord avec les règlements et les contraintes du pays dans lequel vous l'utilisez. Pour plus d'informations, veuillez contacter un bureau local dans le pays où vous utilisez l'appareil. Veuillez consulter http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm pour la dernière liste des pays.

Acer Incorporated
8F. 88, Sec. 1, Xintal 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan

C EDeclaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw

And.

Acer Italy s.r.l

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it

Hereby declare that:

Product: Projector
Trade Name: Acer
Model Number: M1P1142

Machine Type: H7532BD/E152D/HE-812 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class A
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Acer Incorporated

8F. 88, Sec. 1, Xintal Str. Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.



R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-17
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - -. EN300 328
 - -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2012.

RU Jan/Sr. Manager

Regulation Center, Acer Inc.

Dec. 7, 2012

Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U.S. A.
Tel: 254-298-4000



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product: **DLP Projector** M1P1142 Model Number: Machine Type: H7532BD/E152D/HE-812 series Name of Responsible Party: **Acer America Corporation** Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A. Contact Person: Acer Representative Phone No.: 254-298-4000 254-298-4147 Fax No.: